

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



**BRITÂNIA**

**0800-417644**

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

# BRITÂNIA



## Mini Processador 2P

MANUAL DE INSTRUÇÕES.

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Mini Processador 2P

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

 **Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.**

## CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.

- Para evitar risco de choque elétrico, não colocar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho dentro de água ou de outro líquido.

- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de colocar ou retirar peças, ou antes de limpá-lo.

- Evitar o contato com peças em movimento.

- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies quentes.

- A lâmina em aço inoxidável é afiada. Manuseá-la com cuidado.

- Certificar-se de que a tampa esteja seguramente travada em seu local, antes de operar o aparelho.

- Este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e

## TRITURAR E MOER

**1.** Para usar o aparelho, retirar a tampa do aparelho e colocar o alimento na jarra, ver a tabela abaixo.

**2.** Colocar a tampa no lugar e encaixá-la até o seu completo travamento.

**3.** Pressionar, segurando, o botão PULSAR / LIGAR para processar o alimento.

**Nota:** Evitar que o motor funcione por mais de 1 minuto continuamente. Quanto maior for a tempo com a função PULSAR, tanto mais fina será a textura do alimento. Para triturar o alimento de forma mais grosseira, usar pequenos intervalos de funcionamento.

**4.** Certificar-se de que a lâmina em aço inoxidável pare completamente de girar antes de remover a tampa. Retirar o plugue da tomada elétrica. Remover a tampa e puxar com cuidado a lâmina em aço inoxidável para cima. Retirar a jarra e esvaziá-la. Nunca usar a jarra para guardar alimentos.

### GUIA PARA PROCESSAR ALIMENTOS

Tipo de alimento	Dicas de preparo
Pão: fresco, torrado ou dormido	Usar uma fatia de cada vez, quebrar em pedaços pequenos.
Frutas e legumes em lata	Derramar uma lata (450 g) e processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes cozidos	Usar uma xícara do líquido de cozimento. Processar em intervalos de 30 segundos, até obter a consistência desejada.
Frutas e legumes frescos	Processar no máximo uma xícara de frutas ou legumes cortados em pedaços pequenos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Salsa e outras verduras verdes	Lavar e secar totalmente. Processar no máximo uma xícara em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Nozes	Processar, com ou sem a função PULSAR, em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Biscoitos e bolachas	Processar, com ou sem a função PULSAR, no máximo 12 biscoitos em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.
Barra ou lascas de chocolate	Processar, com ou sem a função PULSAR, uma barra de chocolate cortada em pedaços em intervalos de 30 segundos, até obter a textura desejada.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

**Este produto se destina a um uso exclusivamente doméstico.**

Antes de usar o aparelho pela primeira vez, lavar a tampa, a jarra e a lâmina em aço inoxidável com água e detergente neutro. Em seguida, secá-las completamente.

### Montagem:

**1.** Sobre um balcão ou uma superfície plana, instalar a jarra no corpo do aparelho. Alinhar as guias da jarra com as fendas da base. Girar no sentido horário até que a jarra fique travada, conforme imagem A.

**2.** Deslizar a haste plástica da lâmina em aço inoxidável no eixo central.

**Atenção:** tomar cuidado para não tocar a lâmina em aço inoxidável, pois é extremamente afiada.

**3.** Colocar a tampa sobre a jarra, com as guias para encaixe da tampa alinhadas. Girar a tampa, inserindo a trava de segurança na fenda, conforme imagem B.

**Nota:** para sua proteção, este aparelho possui travas de segurança que libera o aparelho para funcionamento somente depois da tampa ser encaixada por completa.

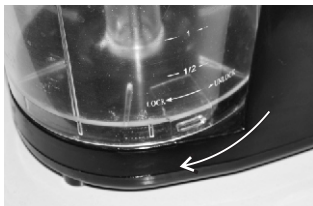


Imagem A

Imagem B



conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Não tentar anular o mecanismo de trava da tampa.

- Não usar este aparelho ao ar livre.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

## PRECAUÇÕES ADICIONAIS IMPORTANTES

- Não deixar este aparelho em funcionamento sem que ninguém esteja por perto durante o uso.

- Se este aparelho apresentar mau funcionamento durante o uso, desligar imediatamente e desconectá-lo da tomada elétrica. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

- Se o aparelho cair dentro d'água, ou acidentalmente ficar imerso na água, desligar imediatamente da tomada elétrica. Não tentar tocá-lo dentro da água. Não utilizar o aparelho depois que ele tiver caído dentro d'água ou imerso nela.

- Para evitar acidentes, nunca utilizar este aparelho em uma posição instável.

- Não utilizar este aparelho para outro fim que não aquele para o qual foi projetado.

**GUARDAR ESTAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS.**

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1.Desligar o aparelho e retirar seu plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo.
- 2.Esvaziar a jarra e retirar todos os acessórios. Mergulhá-los, com exceção do corpo do aparelho, em água para facilitar a limpeza. Os componentes poderão ser limpos com segurança em uma máquina de lavar louça.

**Nota: a lâmina em aço inoxidável não deve ser lavada em lava louças.**

3.Limpar o corpo do aparelho com um tecido umedecido. Nunca mergulhar o corpo do aparelho em água para evitar o risco de choque elétrico. Secá-lo totalmente. Manter as áreas de encaixe do processador livre de partículas de alimentos.

4.Alguns tipos de alimentos poderão descolorir o material da jarra. Isto é normal e não causará danos ao aparelho nem modificará o gosto dos alimentos. Esfregar o interior da jarra com um tecido embebido em óleo vegetal para remover a descoloração.

## COMPONENTES

- 01.Botão Pulsar/Ligar
- 02.Tampa
- 03.Faca
- 04.Guia da tampa
- 05.Jarra
- 06.Guia da jarra
- 07.Pés antiderrapantes
- 08.Corpo do aparelho

